
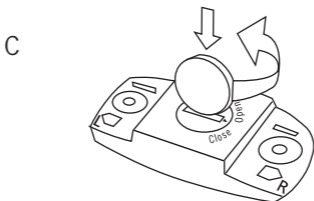
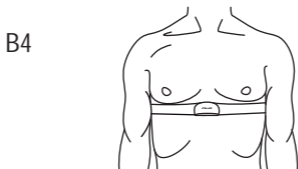
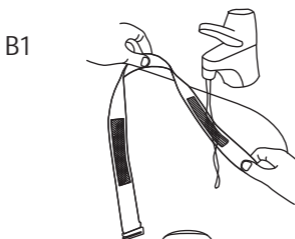


**Polar WearLink® +
Coded Transmitter 31
Coded Transmitter W.I.N.D.**
Priročnik za uporabo

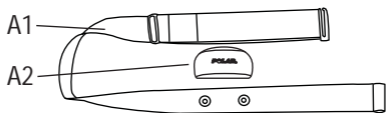

SLOVENSKO

Ta priročnik za uporabo vsebuje navodila za oddajnika Wear Link® 31 in Polar Wear Link® W.I.N.D. Oznaka modela vašega oddajnika je navedena na priključku.

Prosimo, da sledite slikam na prejšnji strani.

Zadnjo verzijo tega priročnika za uporabo lahko prenesete s spletne strani

<http://www.polar.fi/support>. Za video priročnik obiščite spletno stran

http://www.polar.fi/en/support/video_tutorials.

Deli oddajnika

1. Področje z elektrodami na pasu zaznava srčni utrip. Slika A1.
2. Priključek pošilja signal s srčnim utripom na vadbeni računalnik.

Kako nositi oddajnik

1. Pod tekočo vodo navlažite področje z elektrodami na zadnji strani pasu in preverite, ali so močno navlažene. Slika B1.
2. Pripnite priključek na pas. Prilagodite dolžino pasu tako, da se vam bo udobno prilegal. Slika B2.
3. Pripnite si pas okoli prsnega koša, točno pod prsnimi mišicami, ter spnite sponko z drugim koncem pasu. Slika B3.
4. Preverite, ali se mokra področja z elektrodami tesno prilegajo vaši koži, ter da se Polarjev logotip nahaja v vodoravni legi na sredini prsnega koša. Slika B4.

Po vsaki uporabi snemite priključek oddajnika s pasu, ter izplaknite pas pod tekočo vodo.



Priključek Polar WearLink se lahko uporablja s posebnimi oblačili, ki imajo vgrajene mehke tekstilne elektrode. Navlažite elektrode, ter pripnite priključek na oblačilo brez pasu. Polarjev logotip na priključku naj se nahaja v vodoravnem položaju.

Naučite oddajnik Polar WearLink W.I.N.D. komunikacije z vašim vadbenim računalnikom

Če želite meriti vaš srčni utrip, morate vaš novi oddajnik Polar WearLink W.I.N.D. povezati z vašim vadbenim računalnikom Polar. Povezava omogoča vadbo v skupini, ne da bi se oddajniki motili med seboj.

Polarjev vadbeni računalnik in oddajnik, ki sta na voljo v paketu, sta med seboj že povezana. Kadar začnete uporabljati nov oddajnik, je povezava obvezna.

Za nadaljnja navodila o povezavi uporabite uporabniški priročnik vašega vadbenega računalnika Polar.

Nega in vzdrževanje

Oddajnik je visoko tehnološki pripomoček, s katerim je potrebno skrbno ravnati. Spodnja navodila vam bodo pomagala izpolniti zahteve, ki jih določa garancija.

Po vsaki uporabi odpnite priključek oddajnika s pasu, ter izplaknite pas pod tekočo vodo. Priključek posušite z mehko brisačo. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali abrazivnega materiala (jeklena volna ali čistilne kemikalije).

Pas je potrebno redno, ali vsaj po vsaki peti uporabi, oprati v pralnem stroju na 40°C/104°F. Tako zagotovimo zanesljivost

meritev in podaljšujemo življenjsko dobo pasu. Uporabite vrečko za pranje. Pasu ne namakajte, ne ožemajte, ne likajte, ne uporabljajte kemičnega čiščenja in ne belite. Odstranite oddajnik iz pasu pred pranjem. Ne uporabljajte pralnih praškov z belilom ali mehčalca. Nikoline dajajte priključka oddajnika v pralni ali sušilni stroj!

Pas in priključek sušite in shranjujte ločeno. Pred dolgotrajnim shranjevanjem pas operite v pralnem stroju. Prav tako pas operite v pralnem stroju po vsaki uporabi v bazenu s klorirano vodo.

Oddajnik hranite na hladnem in suhem mestu. Vlažnega oddajnika ne shranjujte v vodotesnem materialu, npr. v športnih torbah. Znoj in vlaga ohranjata elektrode vključene. Ne izpostavljajte ga direktni sončni svetlobi za daljša časovna obdobja.

Servisiranje

Med garancijsko dobo servisirajte izdelek le v pooblaščenem servisnem centru Polar. Garancija ne pokriva škode, ki nastane ob nepooblaščenem popravilu. Seznanite se z Omejeno mednarodno garancijo Polar.


Baterije

Če želite sami zamenjati baterije, sledite spodnjim navodilom. Glejte sliko C.

1. S kovancem odprite pokrov za baterije tako, da ga obrnete nasprotno od smeri urinega kazalca proti znaku OPEN.
2. Vstavite baterijo (CR2025) v pokrov, s pozitivno (+) stranjo proti pokrovu. Prepričajte se, da se tesnilo nahaja v utoru, saj s tem zagotovite vodoodpornost.
3. Potisnite pokrov nazaj v priključek.
4. S kovancem obrnite pokrov v smeri urinega kazalca proti napisu CLOSE.

Za zagotavljanje dolgega delovanja odpirajte pokrov le ob menjavi baterij. Tesnilo naj ne bo poškodovano. V kolikor ugotovite, da je tesnilo poškodovano, ga zamenjajte z novim.


Kompleti z baterijami in tesnili so na voljo pri prodajalcih izdelkov Polar, ter v pooblaščenih servisnih centrih Polar.

 *Baterije shranjujte nedosegljive otrokom. V primeru zaužitja baterije se takoj posvetujte z zdravnikom. Uporabljene baterije morate oddati v za to namenjene zaboynike.*

Varnostna opozorila

Za informacije povezane z alergijami preverite uporabljene materiale, ki so navedeni v tehničnih specifikacijah. Neželenim reakcijam pri uporabi oddajnika na koži se izognete tako, da nosite oddajnik nad majico, ki mora biti na področju pod elektrodami vlažna.

Oddajnik naj ne pride v stik s sredstvi za odganjanje mrčesa (repelenti).

 *Vlaga in praske lahko povzročijo madeže na svetlih oblačilih.*

Uporaba oddajnika v vodi

Oddajnik Polar WearLink 31 lahko uporabljate pri plavanju, vendar lahko nastopijo motnje v delovanju zaradi naslednjih vzrokov:

- morska voda in voda v bazenih je zelo prevodna, zato lahko pri elektrodah pride do kratkega stika, kar preprečuje oddajniku zaznavanje EKG signala
- poskoki ali sunkovito gibanje mišic lahko premakne oddajnik, kar preprečuje oddajniku zaznavanje EKG signala
- jakost EKG signala je individualna in je odvisna od sestave tkiva.

Oddajnik Polar WearLink W.I.N.D je vodoodporen, vendar v vodi ne meri srčnega utripa.

Tehnične specifikacije

Vrsta baterije:	CR 2025
Tesnilo baterije:	O-tesnilo 20.0 x 1.0 material FPM
Življenska doba baterije Polar WearLink 31	Povprečno 2 leti (ob 1 uri vadbe na dan, vse dni v tednu)
Življenska doba baterije Polar WearLink W.I.N.D.	Povprečno 2 leti (ob 3. urah vadbe na dan, vse dni v tednu)
Obratovalna temperatura	-10oC do +50oC / 14oF do 122oF
Material priključka	Poliamid
Material pasu	Poliester 35%, poliamid 35%, poliuretan 30%

Omejena mednarodna garancija Polar

- Ta garancija ne omejuje potrošnikovih zakonskih pravic, določenih z veljavno državno zakonodajo, ali potrošnikovih pravic v razmerju do prodajalca, ki izhajajo iz njune kupoprodajne pogodbe.
- To omejeno mednarodno garancijo Polar izdaja Polar Electro Inc. potrošnikom, ki so kupili ta izdelek v ZDA ali Kanadi. To omejeno mednarodno garancijo Polar izdaja Polar Electro Oy potrošnikom, ki so kupili ta izdelek v ostalih državah.
- Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. jamči prvotnemu potrošniku/kupcu te naprave, da na izdelku ne bo napak v materialu ali izdelavi dve (2) leti od datuma nakupa.
- **Račun prvotnega nakupa je vaše dokazilo o nakupu!**
- Garancija ne krije baterije, izrabe in poškodovanja ob normalni uporabi, škode zaradi napačne uporabe, zlorabe, nesreč ali neupoštevanja varnostnih opozoril,

SLOVENSKO

neprimerne vzdrževanja, komercialne uporabe, počenega, razbitega ali opraskanega ohišja/zaslona, elastičnega pasu ali oblačila Polar.

- Garancija ne krije škode, izgub, stroškov ali izdatkov, neposrednih, posrednih ali naključnih, posledičnih ali izrednih, ki bi nastali zaradi, ali ki so povezani z izdelkom.
- Izdelki, ki so bili kupljeni iz druge roke niso kriti z dve (2) letno garancijo, razen če ni z lokalnim zakonom določeno drugače.
- V garancijskem obdobju bo izdelek popravljen ali zamenjan pri kateremkoli pooblaščenem servisnem centru Polar, ne glede na državo nakupa.

Garancija v povezavi s katerim koli izdelkom bo omejena na države, kjer je bil izdelek prvotno tržen.

CE 0537

Ta izdelek je skaden z Direktivami 93/42/EEC in 1999/5/EC. Ustrezna izjava o skladnosti je na voljo na www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.html.



Označevanje s prekrižanim košem za odpadke na kolesih pomeni, da so izdelki Polar elektronske naprave in sodijo na področje Direktive 2002/96/EC Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), baterije in akumulatorji uporabljeni v izdelkih pa sodijo na področje Direktive 2006/66/EC Evropskega parlamenta in Sveta 6. septembra o baterijah in akumulatorjih in odpadnih baterijah in akumulatorjih. Ti izdelki, ter baterije/akumulatorji v izdelkih Polar, morajo biti tako v državah EU odstranjeni ločeno.



Ta oznaka pomeni, da je izdelek zaščiten pred električnimi šoki.

Avtorske pravice 2009 Polar Electro Oy,
FIN-90440 KEMPELE, Finska.

Polar Electro Oy ima certifikat ISO 9001:2000.

Vse pravice pridržane. Noben del tega priročnika ne sme biti uporabljen ali kopiran v nobeni obliki ali na kakršen koli način brez vnaprejšnje pisne privolitve podjetja Polar Electro Oy. Imena in logotipi označeni z znakom TM v tem priročniku, ali na embalaži izdelka, so blagovne znamke podjetja Polar Electro Oy. Imena in logotipi označeni z znakom [®] v tem priročniku ali na embalaži izdelka so zaščiteni blagovna znamka podjetja Polar Electro Oy, razen Windows, ki je zaščiteni blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation.

Omejitev odgovornosti

Gradivo v tem priročniku je izključno informativne narave. Izdelki, ki jih opisuje, se lahko zaradi neprekinjenega razvojnega programa proizvajalca spremenijo brez predhodnega obvestila.

Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ne odgovarja in ne jamči glede tega priročnika ali izdelkov, opisanih v tem priročniku.

Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ne odgovarja za škodo, izgubo, stroške ali izdatke, neposredne, posredne ali naključne, posledične ali izredne, ki bi nastali zaradi, ali ki so povezani z uporabo tega gradiva ali izdelkov, opisanih v tem priročniku.

SLOVENSKO

Ta izdelek je zaščiten z enim, ali večimi navedenimi patenti: FI23471, USD49278S, USD492784S, USD492999S, FI68734, US4625733, DE3439238, GB2149514, HK81289, FI88972, US5486818, DE9219139.8, GB2258587, FR2681493, HK306/1996, FI96380, WO95/05578, EP665947, US5611346, JP3568954, DE69414362, FI4150, US6477397, DE20008882, FR2793672, ES1047774, FI112844, EP724859B1, US5628324, DE69600098T2, FI110915. Ostali patenti so v postopku.

www.polar.fi

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR®
LISTEN TO YOUR BODY